

5. 제품보수 및 관리

1 제품을 보수하고자 할 때에는

옥외계량기를 잠글 필요가 없으며 세면기 하단부에있는 온·냉수 배관용 앵글밸브를 잠그고 수리하면 됩니다.

2 포말캡(정류망)의 청소

포말캡은 몸통 앞부분 밑에 부착된 부품으로서 물에 공기를 혼합시켜 수도꼭지 사용중 물이 튀는것을 방지합니다.

이 부분에 녹이나 이물질이 끼기 쉬우므로 때때로 분해하여 칫솔로 가볍게 청소하여 주십시오.

(포말캡 분해 및 조립시에는 외관에 흠집이 나지않게 주의하십시오.)

내부의 망이나 감압판 등이 손상되었을때에는 새로운 포말캡으로 교환해 주시고 조립시에는 조립순서를 꼭 지켜 주십시오.

3 외관청소 및 유의사항

· 본 제품의 니켈(Ni), 크롬(Cr) 도금은 K.S 기준치 이상으로 도금 하므로 외관이 아름답습니다. 이 아름다운 광택을 잘 보존 하기 위해서는 약한 중성세제를 스폰지나 부드러운 헝겊에 발라서 닦아 내시면 됩니다.

· 수세미나 거친 형질은 표면에 흠집을 남기므로 삼가해주시고 타일이나 벽면을 닦기위해 염산 등 화학약품의 사용시에는 제품에 닿지 않도록 주의 하십시오.

6. 고장시 점검사항

고 장	점검개소	점 검 내 용	조 치
유량이 적다	포말 캡 (정류망)	이물질이 끼어 있지 않은지 확인!!	이물질 제거
	앵글밸브	조임상태 및 개폐여부 점검!!	앵글밸브를 충분히 열리게 함
누수가 된다	카트리지 패킹	카트리지의 안착상태 확인!!	패킹파손시 카트리지 교환
	호스연결부	호스연결부 조임상태 점검!!	패킹 유·무 확인 및 충분히 조일것
토수온도가 비 정상적이다	앵글밸브	온·냉수측 앵글밸브의 개폐여부를 확인!!	-
		온·냉수측 배관이 정확하게 연결되어 있는지 확인!!	

7. 제품 보증기간

- 무상 : 1년
- 유상 일 경우 :
 - 1년 이내라도 사용 부주의 및 천재 지변에 의한 하자 발생시
 - 비규격품을 포함한 타사부품과의 조합으로 인한 누수 및 하자 발생시(당사 제품 하자가 아닌 경우)

American Standard

아메리칸스탠다드 코리아

Rev.00-080320



애프터서비스센터

1588-5903

Bathaus(옥실전시장)

1588-5906

홈페이지 주소

www.americanstandard.co.kr

본사 및 공장

경기도 안산시 단원구 목내동 398-14 반월공단 B3-30

Tel : (031)491-0037 Fax : (031)490-8708

영업본부

서울시 강남구 삼성동 110-1 아메리칸스탠다드 빌딩

Tel : (02)1588-5903 Fax : (02)3485-0698, 0699


American Standard

IDS NATURAL / CLEAR

KF-1350/KF-1355

대불이 한개 레버식 온·냉수 혼합꼭지 (2홀,세면용)

설치·사용설명서

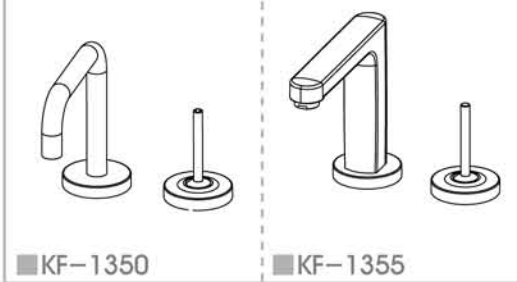


■KF-1350 (2-홀 세면용)

■KF-1355 (2-홀 세면용)

■KF-1350

■KF-1355

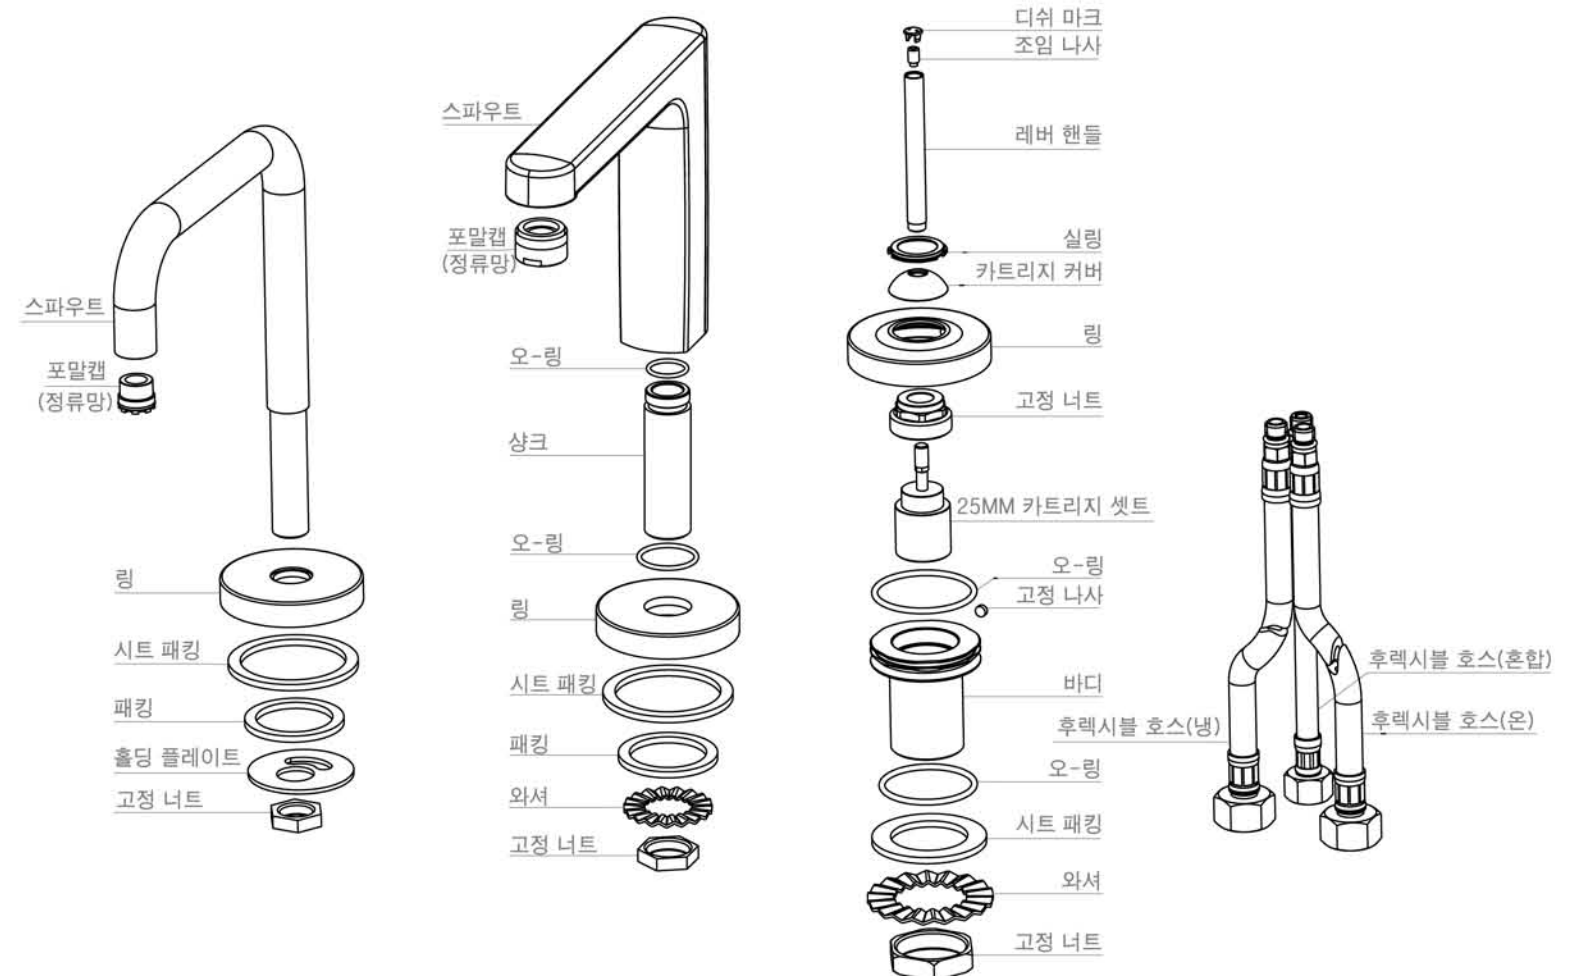


설치 및 사용전에 이 설명서를 잘 읽으시고 사용하십시오.
설치 후 이 설명서를 소비자에게 돌려주시고, 본 제품을 관리하는데 참고하십시오.
(위의 사양은 사정에 의해 변경될 수 도 있습니다.)





1. 아메리칸 스탠다드 제품의 특성

- 손잡이(핸들레버) 하나로 수량, 수온조절을 마음대로 할 수 있는 최첨단형 수도꼭지입니다.**
손잡이의 상·하 조작으로는 토수량이 조절되고 좌·우 조작으로는 온도조절이 동시에 신속히 이루어집니다.
절수효과는 물론, 조작이 간편하여 어린이에서 부터 노인에 이르기까지 손쉽게 사용할 수 있습니다.
- 사용시 물방울이 튀지 않습니다.**
토수구 앞부분에 장치된 포말캡은 토수시 물의 방향을 조정, 포말이 일듯이 부드럽게 나오므로, 주방이나 욕조를 깨끗이 사용할 수 있고 소음도 방지해 줍니다.
- 한개레버식 카트리지(세라믹디스크)를 사용하여 내구성이 뛰어납니다.**
아메리칸스탠다드사가 세계최초로 개발한 특수 수량, 수온조절 장치인 세라믹디스크는 다이아몬드 다음가는 모아경도 9의 특수재질인 세라믹으로서 마모되는 일이 없으며 공차 0.0006mm의 초정밀도로 특수제작되어 작동이 부드럽고 간편합니다.

2. 제품 설치

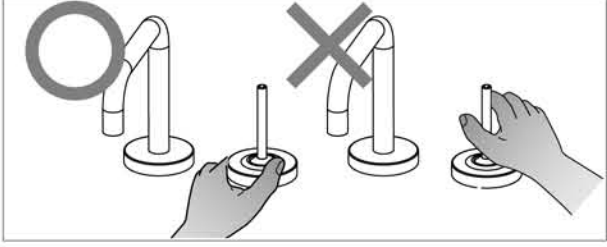- 설치하기전**
 - 설치전에 반드시 배관중에 이물질들을 토수하여 완전히 제거해 주십시오.
 - 냉수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관이 되었는지 확인해 주십시오.
 - 설치요령**
 - 제품 설치 : 제품 설치시 핸들 만을 잡지 말고 몸통부위를 잡고 설치하여 주십시오.
- 
- 몸통과 오-링을 세면기 위에 조립후 세면기 설치 구멍에 온·냉·혼합수 후렉시블 호스를 삽입하여 주십시오.
 - 세면기 하부에서 시트패킹, 와셔를 조립 후 고정 너트를 이용하여 움직이지 않게 세면기에 고정하여 주십시오.
(이때 수도꼭지가 설치 홀 중앙에 고정 되었나 확인하여 주십시오. 또한 로고가 정면에 위치하게 설치하여 주시기 바랍니다.)
 - 스파우트와 링, 시트패킹을 세면기 위에 조립 후 세면기 설치 구멍에 스파우트의 상크를 삽입하여 주십시오.
(KF-1355 제품의 경우 스파우트와 오-링, 링, 시트패킹을 세면기 위에 조립 후 세면기 설치 구멍에 스파우트의 상크를 삽입하여 주십시오.)
 - 세면기 하부에서 패킹, 와셔를 조립 후 고정 너트를 이용하여 움직이지 않게 세면기에 고정하여 주십시오.
(이때 스파우트가 설치 홀 중앙에 고정 되었나 확인하여 주십시오.)
 - 후렉시블 호스 연결 : 제품을 벽급수 또는 바닥급수로 설치시 온·냉수 후렉시블 호스를 직접 앵글밸브에 연결하시고 혼합수 후렉시블 호스는 스파우트에 연결하여 주십시오.

- 설치 완료**
 - 설치후 우측의 설치완료도와 같이 설치되었는지 확인하여 주십시오.

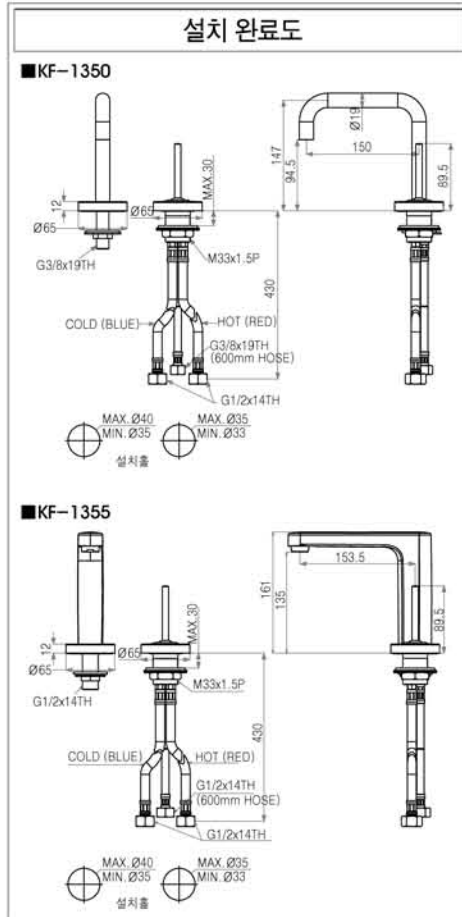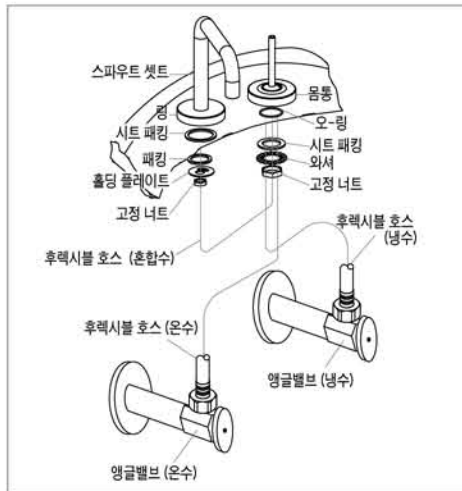

3. 사용방법

- 사용조건**
 - 본 제품은 통수압 : 0.7 ~ 7.5kgf/cm² 에서 정상적으로 사용 가능합니다.
 - 증기는 사용이 불가능합니다.
 - 냉·온수를 바꿔 배관해서는 안됩니다.
- 유량조절**
 - 손잡이(레버핸들)를 뒤로 밀면 물이 나옵니다.
 - 물의 양(토수량)은 손잡이를 위로 올리는 정도에 따라 조절됩니다.
- 온도조절**
 - 손잡이(레버핸들)를 일단 뒤로 밀면 냉·온수가 동시에 나오게됩니다.
 - 그다음 손잡이를 오른쪽 방향으로 밀면 토수 온도가 낮아지고 왼쪽 방향으로 밀면 토수 온도가 높아집니다.
 - 심한 온도 차이가 있을 경우에는 온수나 냉수 배관에 문제가 있는 것이므로 배관을 점검하시기 바랍니다.



4. 사용상 주의

- 온수 사용시 몸통은 고온으로 화상의 우려가 있으니 주의해 주십시오.**
- 앵글밸브의 온수측 배관은 고온으로 화상의 우려가 있으니 주의해 주십시오.**

