

썸머 벽붙이 샤워식 온·냉수 혼합꼭지(자동 온도 조절식)  
5302 | 5312 | 5322 | 5332 설치·사용설명서


## 5. 제품보수 및 관리

### 1 외관청소 및 유의사항

- 본 제품의 도금은 K.S 기준치 이상으로 도금하므로 외관이 아름답습니다.  
이 아름다운 광택을 잘 보존하기 위해서는 약한 중성세제를 스폰지나 부드러운 행경에 발라서 닦아 내시면 됩니다.
- 수세미나 거친 행경은 표면에 흠집을 남기므로 삼가해주시고 타일이나 벽면을 닦기 위해 염산 등 화학약품의 사용시에는 제품에 닿지 않도록 주의하십시오.

## 6. 고장시 점검사항

고 장	점 검 내 용	조 치
유량이 적다	스톱밸브가 닫혀 있는지 확인!!	스톱밸브 열어줌
누수가 된다	다이버터 카트리지의 안착 상태 확인!! 호스 연결부 조임상태 확인!!	패킹 파손시 카트리지 교환 패킹 유·무 확인
토출온도가 이상하다	온·냉수 측 배관이 정확한지 확인!!	-

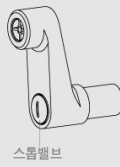

## 7. 제품 보증기간

- 무상 : 1년
- 유상 일 경우 :
  - 1년 이내라도 사용 부주의 및 천재 지변에 의한 하자 발생시
  - 비규격품을 포함한 타사부품과의 조합으로 인한 누수 및 하자 발생시(당사 제품 하자가 아닌 경우)

*American Standard*

아메리칸스탠다드 코리아(주)

Rev.00-060529



### 애프터서비스센터

본부 : (02)3485-0605, 강북 : (02)2285-4933,  
강남 : (02)419-7555, 인천 : (032)421-9898,  
부산 : (051)317-9873, 대구 : (053)763-6333,  
천안 : (041)575-9844, 광주 : (062)515-8083,  
제주 : (064)702-0080

### 본사 및 공장

경기도 안산시 단원구 목내동 398-14 반월공단 B3-30  
Tel : (031)491-0037 Fax : (031)490-8708

### 영업본부

서울시 강남구 논현동 216-18 대웅빌딩 2층  
Tel : (02)3485-0605 Fax : (02)3185-0699

### Bathaus(욕실전시장)

Tel : (02)541-3915


홈페이지 주소 <http://www.amstd.co.kr>

*American Standard*


SHIP-THERMOSTAT 5302 | 5312 | 5322 | 5332

썸머 벽붙이 샤워식 온·냉수 혼합꼭지(자동 온도 조절식)


# 설치·사용설명서

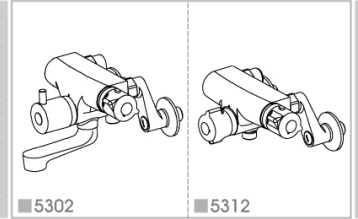


■ 5302

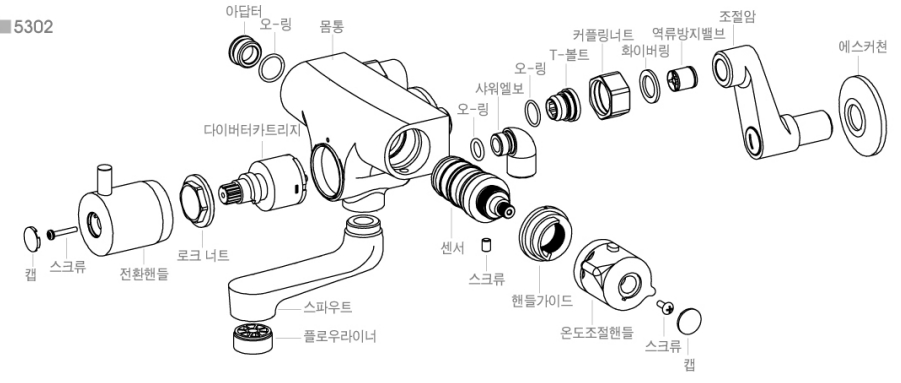


■ 5312

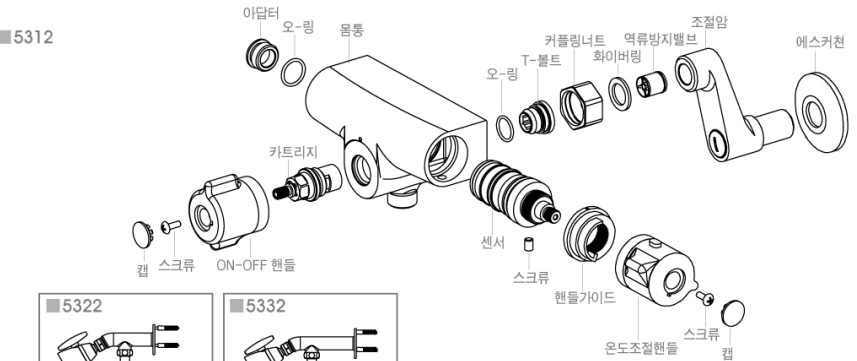

■ 5322

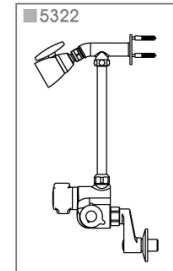


■ 5332

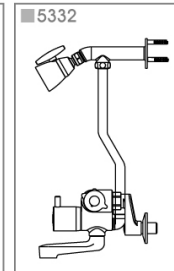

핸드 스프레이 선택 적용품					
1기능 아카시아 스프레이	1기능 미니알 스프레이	1기능 핸드 스프레이	1기능 핸드 스프레이	3기능 핸드 스프레이	6기능 핸드 스프레이

설치 및 사용전에 이 설명서를 잘 읽으시고 사용하십시오.  
설치후 이 설명서를 소비자에게 돌려주시고, 본 제품을 관리하는데 참고하십시오.  
(위의 사양은 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)

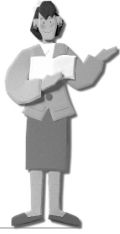






## 1. 아메리칸 스탠다드 제품의 특성

- 1 온도 조절 핸들의 작동으로 간단히 원하는 온도를 얻을 수 있습니다.
- 2 센서(SENSOR)를 사용하여 항상 일정 공급온도를 유지합니다.
- 3 전환밸브는 세라믹 디스크를 사용하여 작동감이 좋고, 내구성이 뛰어납니다.
- 4 온도 조절 핸들에 안전 버튼이 부착되어 오작동으로 인한 화상을 방지 할 수 있습니다.
- 5 토수구 앞부분에 장착된 플로우라이너는 토수시 물이 비산되는 것을 방지합니다.
- 6 역류 방지 밸브가 부착되어 있습니다.

## 2. 제품 설치


### 1 설치하기전

- 설치전에 반드시 배관중에 이물질들을 토수하여 완전히 제거해 주십시오.
- 제품 정면에서 냉수 배관은 우측, 온수 배관은 좌측에 배관이 되었는지 확인해 주십시오.  
배관이 반대일 경우에는 온도 조절이 안됩니다.
- 온 · 냉수 조절암은 벽으로부터 일정거리로 나오게 설치하여 주십시오.

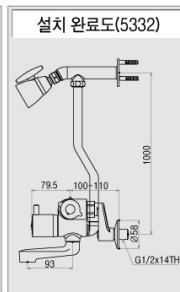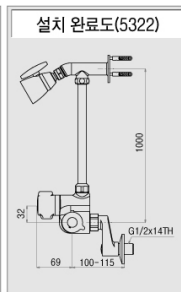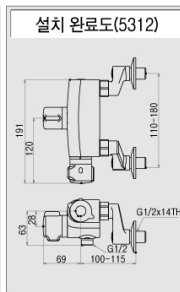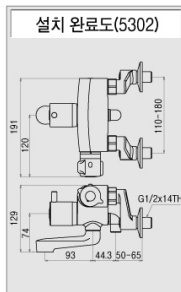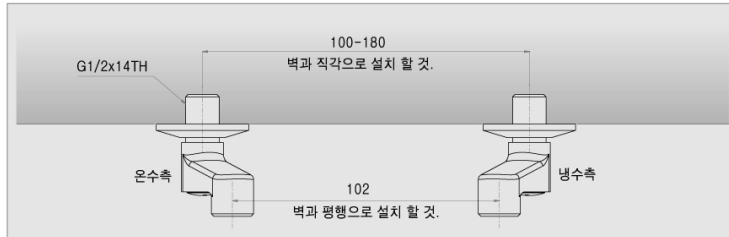

## 3. 샤워호스 연결방법

- 1 샤워 호스는 오른쪽 그림과 같이 샤워 엘보우를 아래쪽으로 향하도록 연결하여 주십시오.

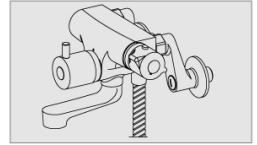

## 4. 사용방법

### 1 사용조건

- 본 제품은 통수압 : 0.7 ~ 7.5kgf/cm 에서 정상적으로 사용가능합니다.
- 증기는 사용이 불가능합니다.
- 냉 · 온수를 바꿔 배관해서는 안됩니다.

### 2 온도조절




- 핸들의 숫자는 토수온도이므로 인덱스에 원하는 온도를 맞추면 됩니다.
- 온도조절핸들은 40℃이상 돌지 않게 되어 있으므로 40℃이상의 온도를 사용할 경우 안전버튼을 눌러 핸들을 돌리시면 됩니다.

### 3 전환핸들

- 제품 출하시 인덱스와 핸들이 중앙에 위치하여 출하됩니다.
- 토수구 사용시 핸들을 돌리면 "딸깍"하는 소리와 함께 토수구에서 물이 나오고, 핸들을 중앙으로 돌리면 "딸깍"하는 소리와 함께 지수됩니다.
- 샤워 사용시 핸들을 돌리면 "딸깍"하는 소리와 함께 샤워기에서 물이 나오고, 핸들을 중앙으로 돌리면 "딸깍"하는 소리와 함께 지수됩니다.

### 4 ON-OFF 핸들의 사용시

- 제품 출하시 인덱스와 핸들이 OFF에 위치하여 출하됩니다.
- ON-OFF 핸들을 "ON"방향으로 돌리면 샤워에서 토수되고, "OFF"방향으로 돌리면 지수됩니다.

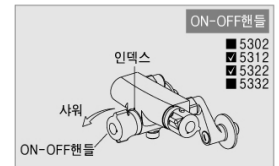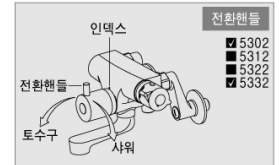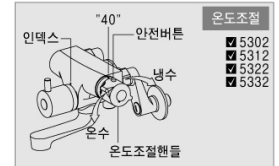

## 5. 사용시 주의

- 1 샤워기 사용시 반드시 온도가 적당한가를 확인 후 사용해 주십시오.  
고온 토수시 화상의 우려가 있습니다.
- 2 온수측 조절암은 고온이므로 화상의 우려가 있으니 주의해 주십시오.
- 3 핸들 조작시 무리하게 힘을 주지 마십시오. 누수 및 고장의 원인이 됩니다.
- 4 스파우트에 충격이나 무리한 힘을 주지마십시오.

