


NEW FAMILY-R

C833300E

사용설명서

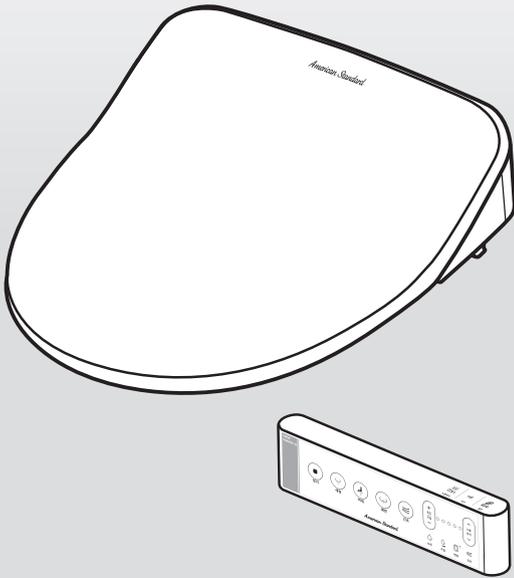

사용설명서를 반드시 읽고 바르게 사용하세요.

- 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
- 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다. 분실되지 않도록 잘 보관해 주십시오.
- 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

준비

- 안전을 위한 주의사항 2
- 제품의 구조 및 명칭 4

설치 및 사용 방법

- 설치 방법 6
- 초기 작동 8
- 리모컨 연결 9
- 사용 방법 10

청소 및 보관

- 손질 및 보관 14
- 온수 탱크 물빼기/제품 분리 16

기타

- 문제 발생 시 점검사항 17
- 제품 제원 18
- 제품 보증서 19

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주십시오.

⚠ 경고 - 지시사항 위반 시 사망 또는 중상

반드시 접지 처리된 AC 220V/60Hz 전용 콘센트에 꽂아 사용하시고, 누전이나 감전 방지를 위해 반드시 접지를 하십시오.

- 접지가 되어 있지 않으면, 고장 및 감전의 원인이 됩니다.
- 접지가 되어 있지 않은 콘센트는 한전이나 전기공사업체에 의뢰하여 반드시 접지 후 사용하십시오.

손상된 전원코드, 플러그나 헐거운 콘센트는 사용하지 마시고 서비스센터에 연락하여 교환하십시오.

- 전원코드는 제조사, 판매점 또는 자격이 있는 기술자만 수리할 수 있습니다.
- 화재나 감전의 원인이 됩니다.

하나의 콘센트에 여러 개의 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
환풍기나 다른 전열 부품의 전원 배선에 제품을 동시에 연결하지 마십시오.

- 발열 또는 발화의 위험이 있습니다.

젖은 손으로 전원 플러그를 절대 만지지 마십시오.

- 젖은 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂으면 감전 또는 부상의 원인이 됩니다.

제품을 분리, 분해하거나 수리 또는 개조하지 마십시오.

제품 내부에 이물질이 들어가지 않도록 하십시오

- 제품 수리는 서비스센터에 의뢰하십시오.

제품 청소 시 세정제 및 약취 제거용 방향제를 사용하거나 뿌리지 마십시오.

- 위의 세정 약품이나 방향제를 사용하면 제품 외관의 변색과 파손의 위험이 있고 전기안전상의 문제가 발생할 수 있습니다.

저온화상에 주의하십시오. 낮은 온도에서도 장시간 피부와 접촉하면 저온 화상을 일으킬 수 있습니다.

- 어린이, 노약자, 환자, 신체 활동이 불편하신 분 등은 장시간 사용 시 변좌 온도, 온수 온도를 '1단계' 또는 '2단계' 로 사용하여 주십시오.

상수도 외의 공업용수 또는 중수를 제품에 연결하지 마십시오.

- 피부병 및 방광염을 일으킬 염려가 있으며 제품 고장의 원인이 됩니다.

변기에 설치되지 않고, 급수용 호스가 연결되지 않은 제품에는 절대 전원을 연결하지 마십시오.

외부 손질 또는 제품을 변기에서 분리할 때는 안전을 위해 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오.

본체 또는 전원 플러그에 물을 뿌리거나, 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.



변좌에서 장시간 사용 시 저온화상의 위험이 있습니다.

- 어린이나 혼자서 온도 조절을 할 수 없는 분, 피부가 약한 분 등이 사용할 때는 특히 주의하십시오.

⚠ 주의 - 지시사항 위반 시 부상 또는 재산상의 손해

변좌나 변좌 커버를 밟고 올라가거나 무리하게 기대지 마십시오. 특히 변좌 커버 위에는 앉지마십시오.

- 변좌 커버, 변좌, 조작부 등 본체를 짚거나 밟고 올라서지 마십시오.
- 제품이 손상되거나 고장의 원인이 됩니다.
- 변형, 파손에 의한 상처의 원인이 됩니다.

장시간 사용하지 않을 경우, 청소 시 전원 플러그를 뽑고 온수 탱크 내의 물을 빼십시오.

- 물이 변질되어 피부 질환의 원인이 됩니다.
- 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

조작부에 절대 무리하게 힘을 가하지 마십시오.

- 제품 동작 이외에 조작부를 잡고 일어나거나 힘을 가해 누를 경우
- 상해 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.

변좌나 변좌 커버를 무리하게 닫지 마십시오.

- 고장의 원인이 됩니다.

고장난 제품을 그대로 사용하지 마십시오.

- 제품을 고장난 상태에서 계속 사용하면 화재나 감전, 누수의 원인이 될 수 있으므로, 본사 서비스센터로 서비스 의뢰하십시오.

온풍구와 노즐 부위에 소변이 묻지 않도록 하십시오.

- 약취 및 고장의 원인이 됩니다.
- 노즐이 막혀 있을 경우 사용하지 않는 부드러운 칫솔로 닦아주십시오.

어린이가 노즐이나 온풍구에 이물질 또는, 손을 삽입하지 못하도록 하십시오.

- 화상을 입을 수 있습니다.
- 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

연결관 호스를 무리하게 잡아 당기거나, 구부리지 마십시오.

- 물이 새거나 공급되지 않을 수 있습니다.

제품을 절대 물에 넣지 마십시오.

- 고장, 감전의 원인이 됩니다.

화장실 전용제품으로 사용설명서에 기재된 사용 용도 이외의 다른 목적으로 사용하지 마십시오.

담배나 타는 물질을 가까이 놓거나 제품에 버리지 마십시오.




다음과 같은 분이 변기에 앉을 때와 일어설 때 넘어지지 않도록 보호자의 주의 관리가 필요합니다.

- 어린이, 노약자, 혼자서 변기에 앉거나 일어설 수 없는 분 등.

제품 구조 및 명칭


본체

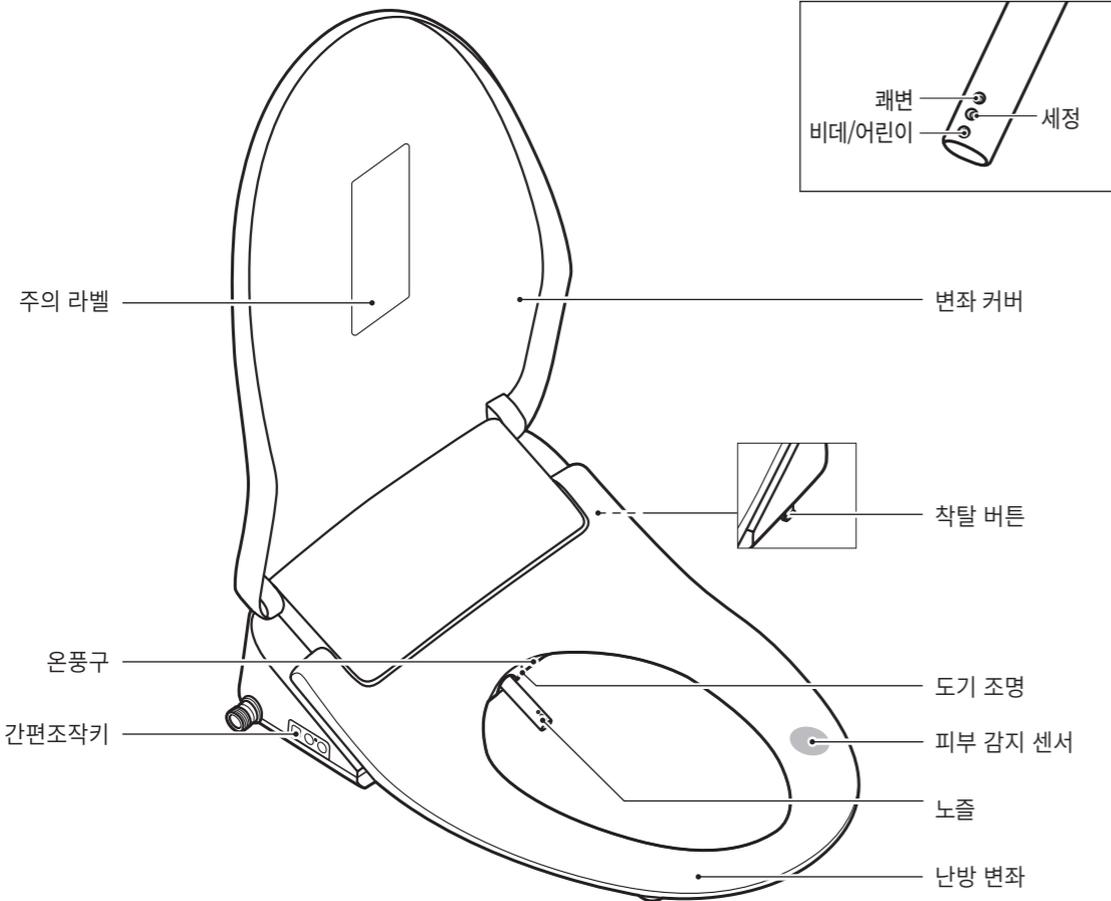

구성품

| 배관용 자재 | 제품 고정용 자재 | 리모컨 자재 | 사용설명서(보증서 포함) |
|-----------|-------------------|-------------------|---------------|
| T밸브 & 패킹 | 고정용 고무 너트 (2 pcs) | 리모컨/거치대 | |
| 비데용 급수 호스 | 고정용 스크류 (2 pcs) | AAA 배터리 (2 pcs) | |
| | 고정 브라켓 (2 pcs) | 칼블러 및 스크류 (2 pcs) | |
| | 본체 고정판 (1 pcs) | | |

리모컨

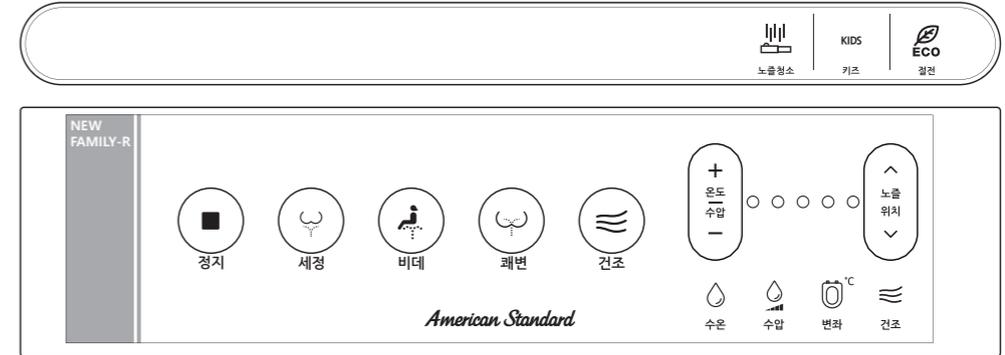


| | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--------------|---|
| | 정지 | 동작을 정지시킬 때 사용합니다. | | 수온 조절 | 온수 온도를 +, - 버튼으로 조절할 수 있습니다. |
| | 세정 | 형문 세정 시 사용합니다. · 사용 중 한번 더 누르면 무브 기능이 동작합니다. | | 수압 조절 | 수압 세기를 +, - 버튼으로 조절할 수 있습니다. |
| | 비데 | 여성전용 비데 세정입니다. · 사용 중 한번 더 누르면 무브 기능이 동작합니다. | | 변좌 온도 | 변좌 온도를 +, - 버튼으로 조절할 수 있습니다. |
| | 쾌변 | 강하고 부드러운 물줄기가 항문 주위를 마사지하여 쾌변을 유도합니다. · 사용 중 한번 더 누르면 무브 기능이 동작합니다. | | 건조 온도 | 건조 온도를 +, - 버튼으로 조절할 수 있습니다. |
| | 건조 | 세정 후 물기 건조 시 사용합니다. | | 노즐 청소 | 변좌에 앉지 않은 상태에서 버튼을 누르면 노즐이 전-후로 움직이면서 노즐 봉 전체를 자동세척합니다. |
| | 온도/수압 조절 | 온도 및 수압을 1~5단계까지 조절할 수 있습니다. | | 어린이 | 부드러운 무브 비데(30초) → 건조(1분) → 자동 정지가 순서대로 동작합니다. |
| | 노즐 이동 | 사용 시 노즐 위치를 ^, v 버튼으로 조절할 수 있습니다. | | 절전 | 자동 절전 기능을 ON/OFF 할 수 있습니다. |

리모컨의 **아이콘**을 눌러야 동작합니다.



간편조작키

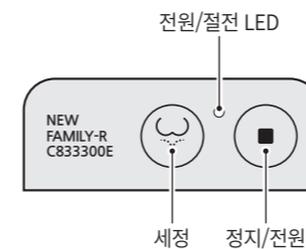

- 리모컨의 고장 및 분실 시 다른 방법으로 기능을 사용할 수 있는 조작 키입니다.
- 자주 사용되는 정지, 세정 기능을 간편하게 사용할 수 있습니다.
- 사용 수압 및 노즐 위치는 마지막 사용자의 설정 상태로 동작합니다.
- 전원/절전 LED는 현재 제품의 상태를 나타냅니다.
(전원 ON : 빨강 / 절전 : 녹색 / 전원 OFF : 소등)

설치 방법




설치 전 주의사항

- 본 제품은 220V 전용 제품입니다.
- 설치가 완료되지 않은 상태에서 절대로 전기를 연결하지 마십시오.
- 전기 공사가 필요할 경우에는 자격이 있는 전기 공사 업체에 의뢰하시고, 접지선이 없는 콘센트의 경우 누전이나 감전방지를 위해 반드시 접지를 하여 주십시오.


화장실의 급수 밸브 확인

화장실의 급수 밸브를 확인해 주십시오. 부속품 이외에 별도 판매 부품이 필요한 경우가 있습니다. 확인한 후, 구입한 판매점에 상담해 주십시오. 이하의 경우는, 부속품의 T밸브만으로 설치가 가능합니다.

■ 일반의 급수 밸브

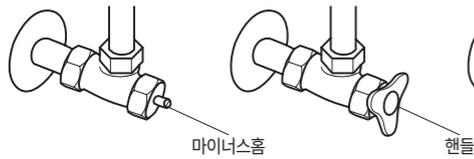


■ 속나사 급수 밸브

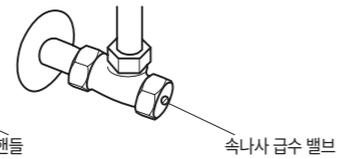

■ 특수용 급수관, 플래시 밸브의 배관은 전문적인 공사가 필요합니다.

- 전문업자에게 의뢰해 주십시오.
- 사용하지 않는 급수관은 보관해 두십시오.


설치순서

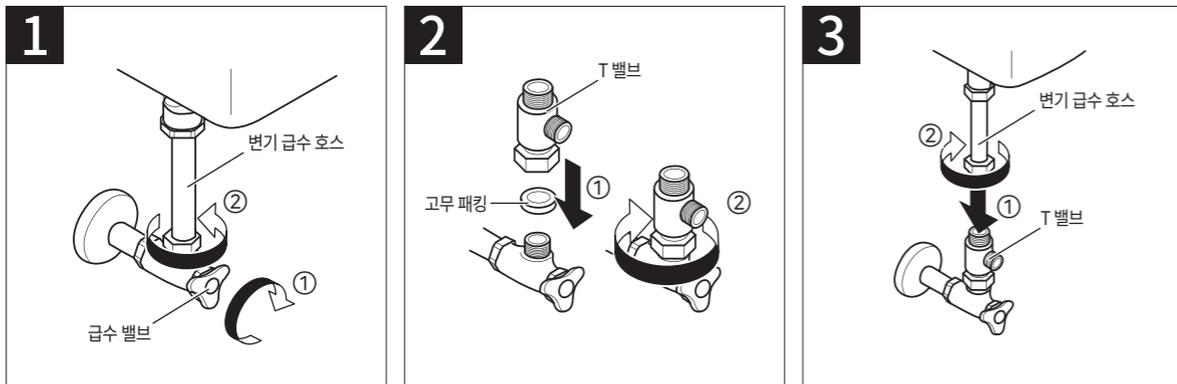

1 급수 밸브를 오른쪽으로 돌려서 잠그고 변기 급수 호스를 분리하십시오.

2 급수 호스를 분리한 곳에 고무 패킹을 넣어 T밸브를 조립하십시오.

3 변기 급수 호스를 조립된 T밸브에 연결하십시오.

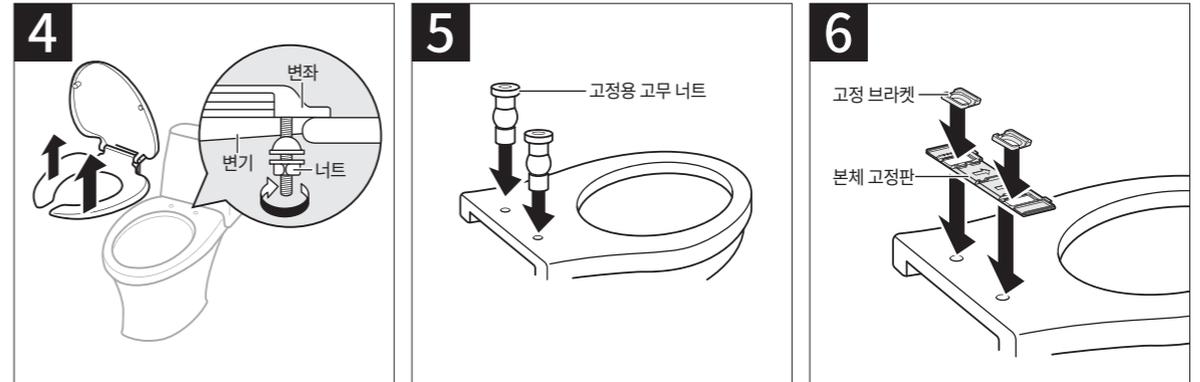

4 기존 변좌의 좌, 우측 고정 너트를 풀어 분리하십시오.

5 고정용 고무 너트를 변기의 고정 구멍 2곳에 눌러 넣으십시오.


6 본체 고정판과 고정 브라켓을 차레대로 올려놓으십시오.



7 고정용 스크류를 드라이버(+)로 변기에 고정시켜 주십시오.

8 중앙 부착 홈을 본체 고정판에 맞춰 '딸깍' 소리가 날 때 까지 밀어 넣으십시오.

9 T밸브 → 급수 호스(비데용) → 본체 어답터 순서대로 연결하십시오.

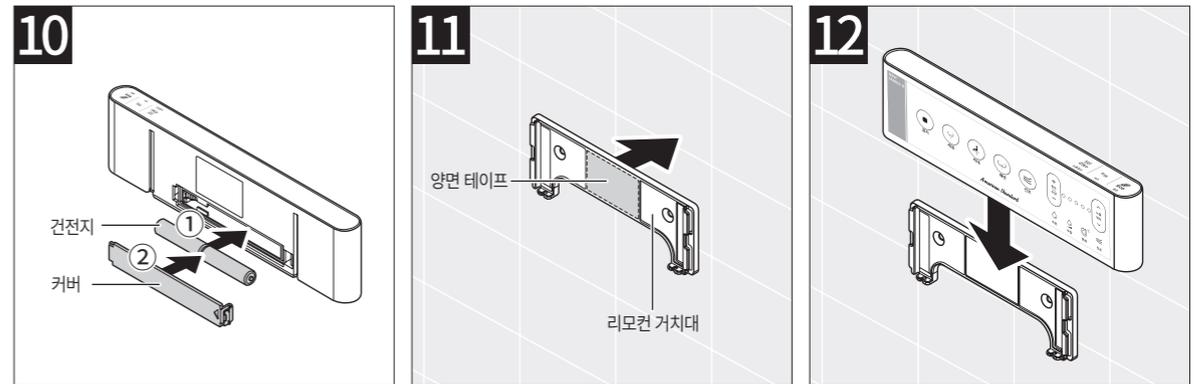

10 건전지 2EA를 극성에 맞게 넣은 후 커버를 닫으십시오.


11 후면 양면 테이프를 리모컨 거치대를 벽면에 부착하십시오.

12 부착된 리모컨 거치대에 리모컨을 그림과 같이 결합하십시오.



기기와 함께 제공되는 새로운 호스-세트를 사용해야 하고 낡은 호스-세트를 재생해서는 안됩니다.


1 급수 밸브를 왼쪽으로 돌려 열어 주시고, 호스 연결 부위에 누수가 없는지 확인하십시오.(①~⑤)

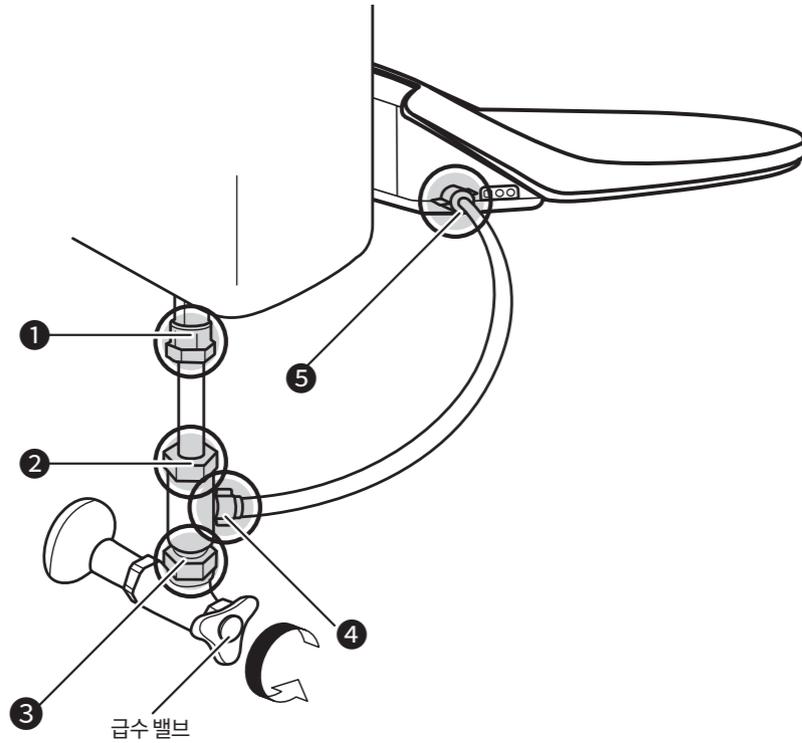

2 전원 플러그를 AC 220V 콘센트에 연결하여 주십시오.
• 전원 플러그를 꽂으면 간편조작키의 전원 LED가 점등되고 “뽁” 소리와 함께 제품 동작을 준비합니다.


3 변좌에 앉지 않은 상태에서 심플키의 (세정) 버튼을 누르면 “삐~삐~삐” 소리와 함께 탱크로 물이 들어가기 시작합니다. 물이 입수되고 ‘삐비빅’ 소리가 나면 사용 준비가 완료된 상태입니다.

4 변좌에 앉거나, 피부 감지 센서에 손을 접촉한 후 각 기능을 확인하여 주십시오.
• 주의사항: 노즐이 나와 물이 분사될 때 손 또는 용기를 사용하여 주위로 물이 튈 것을 막아주시기 바랍니다.

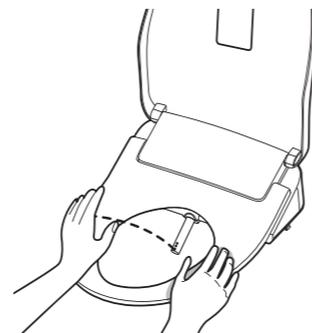


! 제품을 사용하기 전에 반드시 실행하십시오.

1 변좌에 앉지 않은 상태에서 본체 간편 조작키의 (정지) + (세정) 버튼을 동시에 3초 이상 누르면 부저음(“뽁”)과 함께, 빨강 LED가 점멸합니다.

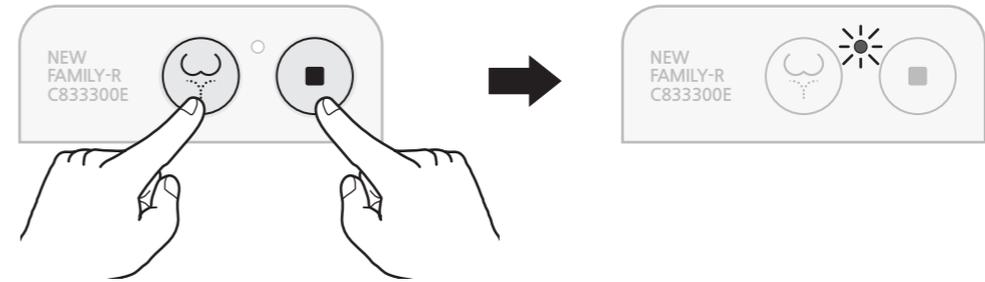

2 10초 이내에, 리모컨의 (정지) + (변좌) 버튼을 누르면 부저음(“삐비빅”)과 함께, 3단 LED가 점멸하며 리모컨과 본체의 연결이 완료됩니다.

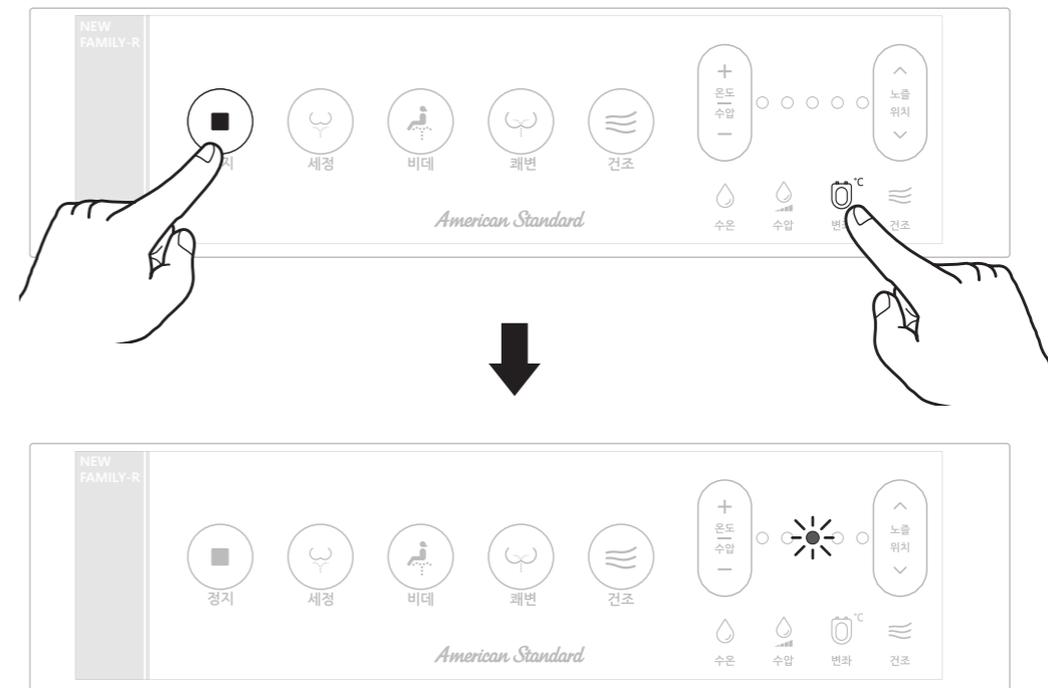

사용방법



주의

다음과 같은 사람이 사용할 때는, 변좌 온도 조절 버튼을 '1단계' 또는 '2단계' 로 사용하십시오.

어린이, 노약자, 피부가 약한 분, 혼자서 온도 조절을 할 수 없는 사람, 수면을 재촉하는 약(수면제나 감기약 등)을 복용한 사람, 숙취, 피로한 사람 등은 저온화상이나 사고의 원인이 됩니다.



세정



비데



궤변

- 세정, 비데, 궤변 기능이 동작합니다.
- 세정, 비데, 궤변 사용 중 한번 더 버튼을 누르면 무브 기능이 시작됩니다.
- 2분 후 자동 정지합니다.
 - 향문질환 환자의 경우 반드시 의사와 상의 후 사용하시기 바랍니다.
 - 궤변 기능 사용 시 통증이 유발되면 수압을 최저단(1단)으로 하여 사용하시기 바랍니다. 최저단(1단) 사용 시에도 통증이 지속된다면 사용을 중지하고 의사와 상의 후 사용하십시오.



건조

- 건조 온도 LED가 켜지면서 건조 기능이 동작합니다.
- 3분 후 자동 정지합니다.



온수 온도 조절

- (수온) 버튼을 누른 후 (+) (강), (-) (약) 버튼으로 온수 온도를 1 ~ 5단계까지 조절할 수 있습니다.



수압 조절

- (수압) 버튼을 누른 후 (+) (강), (-) (약) 버튼으로 수압을 1 ~ 5단계까지 조절할 수 있습니다.



변좌 온도 조절

- (변좌) 버튼을 누른 후 (+) (강), (-) (약) 버튼으로 변좌 온도를 1 ~ 5단계까지 조절할 수 있습니다.



건조 온도 조절

- (건조) 버튼을 누른 후 (+) (강), (-) (약) 버튼으로 건조 온도를 1 ~ 5단계까지 조절할 수 있습니다.



노즐 위치 조절

- 세정, 비데, 궤변 사용 중 (^) (전), (v) (후) 버튼을 눌러 체형에 맞게 노즐 위치를 조절할 수 있습니다.



어린이

- 부드러운 무브 비데(30초) → 건조(1분) → 자동 정지 순으로 진행됩니다.
- 노약자나 어린이가 사용하면 편리합니다.



자동 절전 ON/OFF

- 자동 절전 기능을 ON/OFF 할 수 있습니다.
- 절전 중 변좌에 앉으면 절전 기능이 해제되며, 사용 후 약 10분이 지나면 절전모드로 복귀합니다.
- 자동 절전 중에는 온수와 변좌가 설정온도보다 낮은 온도로 조절되어 전력소모를 줄일 수 있습니다.

사용방법

+ 강제 착좌 ON/OFF

- 피부 감지 센서에 피부가 감지되지 않아도 기능을 사용할 수 있습니다.
- 설정 및 해제 방법
변좌에 앉지 않은 상태에서  +  (정지 + 노즐청소) 버튼을 동시에 누릅니다.
(설정 시 : 부저음 ‘뽁’, 해제 시 : 부저음 ‘삐빅’)

+ 부저음 ON/OFF

- 버튼을 누를 시 나오는 부저음을 ON/OFF 할 수 있습니다.
- 설정 및 해제 방법
 +  (정지 + 온도/수압 ‘강’) 버튼을 동시에 누릅니다.
(설정 시 : 부저음 ‘뽁’, 해제 시 : 부저음 ‘삐빅’)

+ 자동 무브

- 세정, 비데, 쾌변 사용 시 자동으로 무브 기능이 동작합니다.
- 설정 및 해제 방법
 +  (정지 + 노즐위치 ‘전’) 버튼을 동시에 누릅니다.
(설정 시 : 부저음 ‘뽁’, 해제 시 : 부저음 ‘삐빅’)

+ 도기 조명 ON/OFF

- 도기 조명을 ON/OFF 할 수 있습니다.
- 설정 및 해제 방법
 +  (정지 + 쾌변) 버튼을 동시에 누릅니다.
(설정 시 : 부저음 ‘뽁’, 해제 시 : 부저음 ‘삐빅’)

^{3초} 전원 ON/OFF

*간편 조작키로 설정

- 장기간 사용하지 않을 경우 (정지/전원) 버튼으로 전원을 끌 수 있습니다.
- 전원 OFF 기능 설정 방법(부저음 ‘삐빅’)
간편조작키의  (정지/전원) 버튼을 3초 이상 누릅니다.
- 전원 ON 설정 방법(부저음 ‘뽁’)
전원 OFF 상태에서 간편조작키의  (정지/전원) 버튼을 짧게 누릅니다.

세균 방지 자동 배수

- 간편조작키의  (정지/전원) 버튼을 3초 이상 누르면 전원 OFF 기능이 설정됩니다.
- 전원 OFF 상태에서, 3일 이상 사용하지 않을 경우 물탱크 내부의 세균 및 곰팡이 번식 방지를 위해 저장된 물을 자동으로 배수시킵니다.
- 세균 방지 자동배수 기능 설정(해제)방법
 +  (정지 + 노즐위치 ‘후’) 버튼을 동시에 누릅니다.
(설정 시 : 부저음 ‘뽁’, 해제 시 : 부저음 ‘삐빅’)

자동 노즐 세척

- 세정, 비데, 쾌변 동작 전이나 후에 자동으로 분사되는 세척수는 제품의 이상 증상이 아니며, 자동으로 노즐을 깨끗하게 청소하기 위한 기능입니다.

손질 및 보관

노즐 청소 방법

1. 자동 노즐 청소 방법

- 변좌에 앉지 않은 상태에서 리모컨의  (노즐 청소) 버튼을 누르면 노즐이 전-후로 움직이면서 노즐 봉 전체를 물로 1분간 자동 세척합니다.
- 노즐 세척 중 정지 버튼을 누르면 동작이 정지됩니다.

2. 자가 청소 방법

- 변좌에 앉지 않은 상태에서 간편조작키의  (세정) 버튼을 3초 이상 누르면 자동으로 노즐이 나와 2분간 정지합니다.
- 사용하지 않는 칫솔 등으로 닦은 후 간편조작키의  (정지) 버튼을 누르면 노즐이 자동으로 복귀하고 자가세척합니다.

외관 청소

- 제품 청소 시 비데 외관에 신나, 벤젠, 락스 및 화장실용 세정제를 사용하지 마십시오.
- 플라스틱 소재의 비데 외관은 약품이나, 거친 수세미 등에 의해 손상되거나 변색될 수 있습니다.
- 제품 본체에 직접 물을 뿌리거나 목욕용 샤워호스로 물을 뿌리지 마십시오.
- 화재 또는 제품이 손상됩니다.
- 청소 시 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 분리하고, 플러그나 콘센트에 물이 묻지 않도록 하십시오.
- 청소 후에는 부드러운 천을 이용하여 물기를 제거하여 주십시오.

겨울철 비데 사용법

- 전원 플러그를 콘센트에 꽂아 본체에 전원이 공급되는지 확인하십시오.
- 온수 온도를 최소 '2단계' 로 설정하여 동결되지 않도록 하십시오.
- 장기간 외출 시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아주시고, 제품 내부의 물을 빼주십시오.
- 동결 예방을 위해 추운 겨울철에는 제품을 외부에 보관하지 마십시오.
- 온수 온도 '1단계' 설정 중 탱크안의 물 온도가 3°C 이하일 경우 동결 예방을 위해 히터를 잠시 가동합니다.


변좌 커버 분해 방법

- 필요 시, 변좌 커버를 제거하고 청소할 수 있습니다.


• 변기 커버 제거 및 조립 방법

- 1 변기 커버의 오른쪽 조립부를 당겨 들어 올립니다.
- 2 왼쪽으로 당겨 변기 커버를 분리합니다.
- 3 왼쪽 조립부를 먼저 조립하십시오.
- 4 오른쪽 축을 잡아 당기면서 조립하십시오.

* 변좌 커버 분해 시, 변좌가 파손되거나 손이 다치지 않도록 주의하십시오.

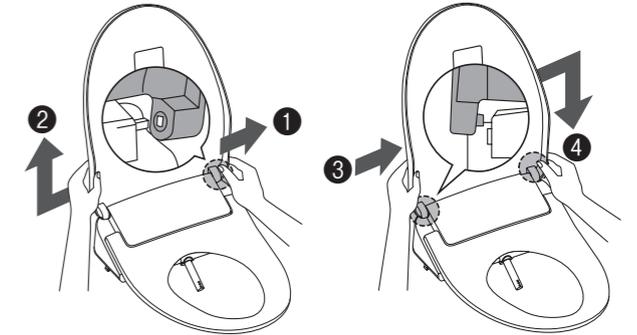


수도 필터 청소 방법

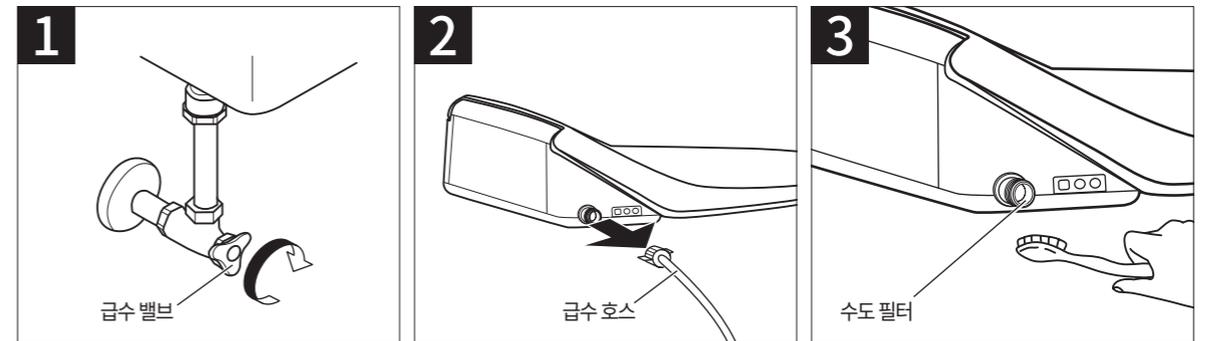

1 급수 밸브를 오른쪽으로 돌려 잠그십시오.

2 본체에 연결된 급수 호스(비데용)를 분리하십시오.


3 수도 필터를 사용하지 않는 칫솔 등으로 청소하십시오.

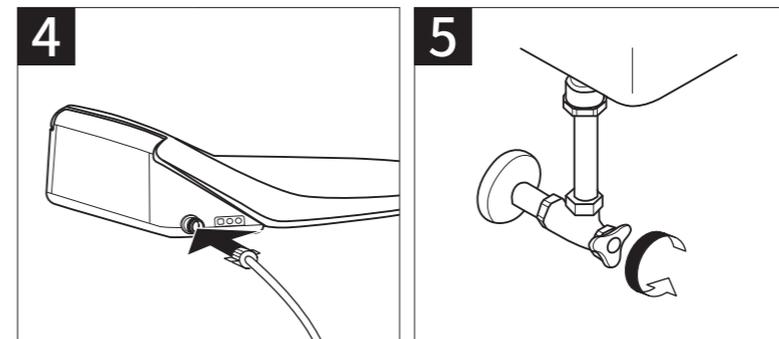

4 청소 후, 본체에 급수 호스(비데용)를 연결하십시오.

5 급수 밸브를 왼쪽으로 돌려 열어 주십시오.


이사 및 청소 등으로 제품을 변기에서 분리하실 때, 다음과 같이 하십시오.

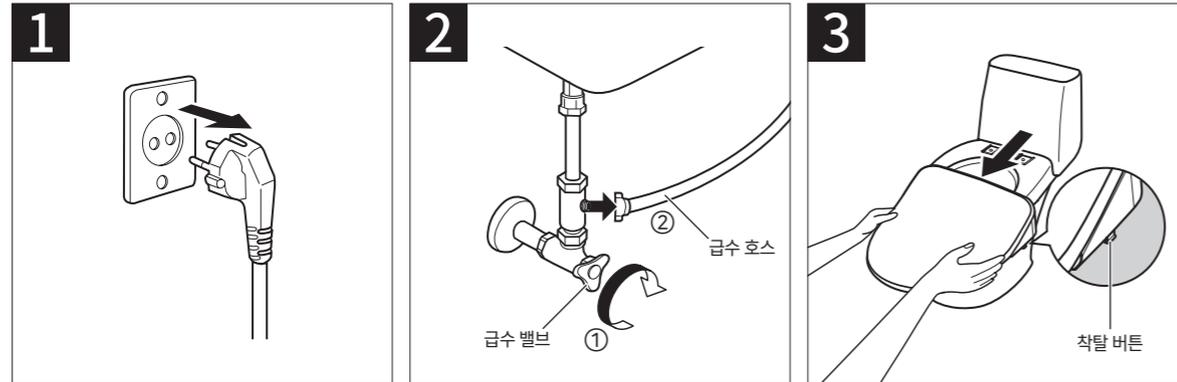

1 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오.

2 급수 밸브를 오른쪽으로 돌려 잠그고, 비데에 연결된 급수 호스를 분리하십시오.

3 착탈 버튼을 누른 상태로, 앞으로 당겨 비데를 도기에서 분리하십시오.

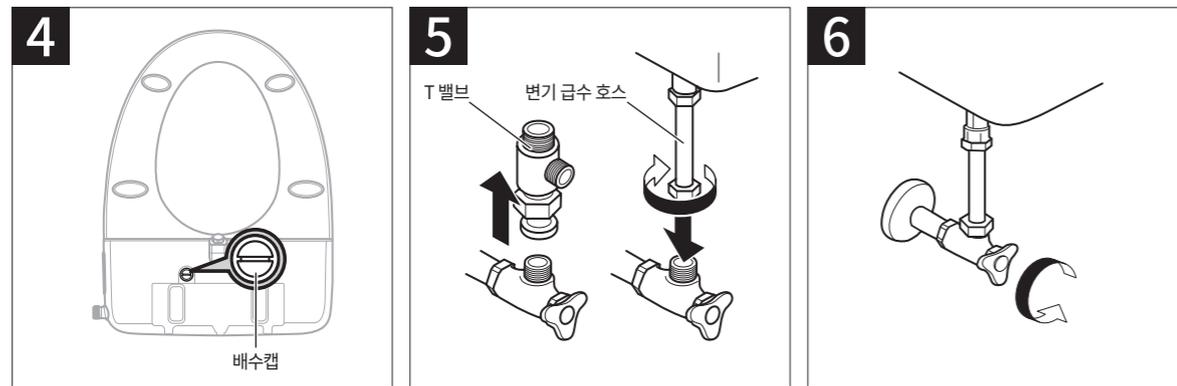

4 하단에 위치한 배수캡을 열어 온수 탱크 내의 물을 완전히 빼주십시오.

5 T 밸브를 급수 밸브에서 분리하십시오. 변기 급수 호스를 급수 밸브에 연결하십시오.

6 급수 밸브를 왼쪽으로 돌려 열어주십시오.

※ 사용방법 대로 올바르게 사용하지 않았을 경우, 고장이 아니더라도 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
 ※ 다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다.
 ※ 기타 궁금한 사항이 있을 시, 고객 상담실로 문의하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.
 애프터서비스 센터 : 1588-5903

| 증 상 | 확 인 사 항 |
|-------------------|---|
| 물이 나오지 않을 때 | <ul style="list-style-type: none"> • 단수인지 확인하십시오. • 급수 밸브가 잠겨있는지 확인하십시오. • 수도 필터(급수 여과망)이 막혀 있는지 확인하십시오 |
| 동작이 되지 않을 때 | <ul style="list-style-type: none"> • 전원 플러그가 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하십시오. • 간편조작키의 전원 LED가 꺼져 있는지 확인하십시오. • 변좌에 앉지 않을 경우 피부 감지 센서가 작동되지 않아 비데는 동작하지 않습니다. (피부 감지 센서에 피부가 닿도록 앉아주십시오.) |
| 누수가 있을 때 | <ul style="list-style-type: none"> • 배관 연결이 정확한지 점검 후 본체 누수시에는 구입처나 고객상담실로 연락하십시오. |
| 수압이 약할 때 | <ul style="list-style-type: none"> • 수압이 약하게 조절되어 있는지 확인하십시오. • 수도 필터(급수 여과망)에 이물질이 끼어 있는지 확인하십시오. • 본체의 호스가 꺾여있는지 확인하십시오. |
| 온수, 변좌가 따뜻하지 않을 때 | <ul style="list-style-type: none"> • 온수, 변좌의 설정온도가 '1단계'에 설정되었는지 확인하십시오. (입수 온도가 10°C 이하일 경우 온수 설정온도보다 세정수 온도가 낮아질 수 있습니다.) |
| 노즐이 나오지 않을 때 | <ul style="list-style-type: none"> • 변좌에 앉으실 때 피부 감지 센서에 피부가 닿도록 앉아주십시오. • 어린이가 사용할 경우 강제 착좌(12페이지) 기능을 설정하십시오. |
| 세정수가 차거나 미지근할 때 | <ul style="list-style-type: none"> • 설정 온도를 '3단계' 또는 '5단계'로 설정하십시오. (입수 온도가 10°C 이하일 경우 온수 설정온도보다 세정수 온도가 낮아질 수 있습니다.) |
| 본체가 흔들릴 때 | <ul style="list-style-type: none"> • 고정용 볼트를 단단하게 조여주십시오. |
| 건조가 작동하지 않을 때 | <ul style="list-style-type: none"> • 변좌에 앉으실 때 피부 감지 센서에 피부가 닿도록 앉아주십시오. |
| 건조 작동시 냄새가 날 경우 | <ul style="list-style-type: none"> • 초기 히터 가동시 약간의 냄새가 날 수 있으며 1~2회 사용 후 냄새가 사라집니다. (제품에 이상이 있는것은 아닙니다.) |

제품 제원

| 항 목 | | C833300E |
|----------|----------|---|
| 정 격 | | AC 220V~ / 60 Hz / 1270 W |
| 급수 방식 | 타 입 | 수도 직결식 |
| | 사용 급수 수압 | 0.07 ~ 0.74 MPa(0.7 ~ 7.5 kgf/cm ²) |
| 온수 세정 장치 | 세 정 | 최대 650 cc ± 100 cc |
| | 여성용 비데 | 최대 650 cc ± 100 cc |
| | 수 압 조절 | 1~5 단계 |
| | 온수 온도 조절 | 1~5 단계 |
| | 히터 용량 | 1200 W |
| | 안 전 장 치 | 비복귀형 바이메탈, 온도퓨즈, 출수 온수센서 |
| 난방 변환 | 온도 조절 | 1~5 단계 |
| | 히터 용량 | 55 W |
| | 안 전 장 치 | 온도 퓨즈, 변환 온도 센서 |
| 온풍 건조 장치 | 온도 조절 | 1~5 단계(상온 ~ 55 °C) |
| | 히터 용량 | 250 W |
| | 안 전 장 치 | 온도퓨즈 |
| 리모컨 | | RF 통신 방식 |
| 누전차단기 | | ○ |
| 건조 | | ○ |
| 절전 | | ○ |
| 도기 조명 | | ○ |
| 사용 급수 온도 | | 5°C ~ 35°C (41 °F ~ 95°F) (권장온도 : 10°C ~ 35°C) |
| 사용 주위 온도 | | 5°C ~ 40°C (41 °F ~ 104°F) (권장온도 : 10°C ~ 35°C) |
| 제 품 크 기 | | 폭 : 390mm / 전·후 : 520mm / 높이 : 135mm |
| 제 품 중 량 | | 3.6kg (포장상태 : 5.2kg) |

※ 사용적정수압은 0.2 ~ 0.3 MPa 입니다.
 ※ 제품 중량 및 크기는 환경이나 측정 장비에 따라 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.
 ※ 본 제품의 기능과 디자인은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
 ※ 리모컨 전자파 인증 표시 [인증받은자의 상호 : (주)아이젠, 제조자/원산지 : (주)아이젠/한국, 판매처 : 스탠다드인터내셔널 (주)]

제품 보증서

자동세정건조식변기의
 제품 보증 기간은 **1년**,
 부품보유 연한은
6년입니다.

서비스에 대하여

스탠다드인터내셔널에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 공정거래위원회 고시 기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시 구입처나 당사 서비스센터에 연락하십시오.

| 제품명 | NEW FAMILY R | 모델명 | C833300E |
|------|--------------|------------|----------|
| 구입일 | 년 월 일 | Serial NO. | |
| 고객성명 | | 고객주소 | |

본 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
 본 제품은 당사의 기술진의 철저한 품질 관리와 엄격한 검사에 합격한 제품입니다.
 본 제품은 생산물 배상 책임보험(PL)에 가입되어 있어 소비자 품질보증에 만전을 다하고 있습니다.
 사용 중 제품 고장 발생시 당사 서비스센터 고객센터(1588-5903)로 연락하십시오.

제품 보증에 관하여

보증서내의 소정 양식은 구입시 반드시 기재 받으신 후 기재내용을 확인해 보시고 잘 보관하여 주십시오.
 보증 기간 이내라 하더라도 아래 유료 서비스에 해당하는 경우는 서비스 요금(수리비+부품비+출장비 등)을 받고 수리해 드립니다.

유료서비스

| 기구 세척, 조정, 사용 설명, 설치 등 제품 고장이 아닌 경우 | 소비자 과실로 고장난 경우 | 그 밖의 경우 |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 사용 설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 • 인터넷, 안테나, 유선 신호 등 외부 환경 문제 시 • 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치하여 재설치 시 • 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경 시 • 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명 시 | <ul style="list-style-type: none"> • 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 • 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 • 외부 충격이나 제품 낙하 등에 의한 고장, 손상 발생 시 • 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 • 제품 구입처나 당사 서비스 센터의 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시 • 사용 설명서 내 '주의사항' 을 지키지 않아 고장 발생 시 | <ul style="list-style-type: none"> • 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시 • 소모성 부품이 수명이 다한 경우 (건전지, 진동자, 램프류, 필터류 등) |

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

STANDARD INTERNATIONAL
 Raising the value of your life

American Standard

STANDARD INTERNATIONAL

Raising the value of your life

애프터 서비스센터

1588-5903

홈페이지

www.americanstandard.co.kr

본사 및 공장

경기도 안산시 단원구 신원로 355

(목내동, 반월공업공단비3의 30)

TEL : 1588-5903

FAX : (031)490-8708

영업본부

서울시 강남구 영동대로 112길 66

(삼성동 110-1 아메리칸스탠다드 빌딩)

TEL : 1588-5903

FAX : (02)3485-0698